



TIGER F1

ЦИФРОВИЙ СУПУТНИКОВИЙ РЕСИВЕР

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Заходи безпеки

Цей приймач цифрового телебачення відповідає міжнародним стандартам безпеки. Будь ласка, перед використанням уважно ознайомтеся з цим посібником.

Живлення:

Робоча напруга ресивера 100 ~ 240В з частотою 50 / 60Hz.

Перевантаження:

Не перевантажуйте настінну розетку, подовжувач або адаптер. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення і не торкайтеся до нього мокрими руками, оскільки в цьому випадку існує ризик ураження електричним струмом.

Рідина:

Для уникнення псування обладнання, тримайте приймач подалі від ваз для квітів, ємностей з рідиною, раковин тощо.

Вентиляція:

Не закривайте вентиляційні отвори приймача, щоб повітря могло вільно циркулювати. Не піддавайте приймач впливу сонячного проміння. Тримайте приймач подалі від джерел тепла або вологи.

Догляд:

Перед протиранням поверхні приймача, відключіть ресивер від розетки. У разі забруднення поверхні ретельно протріть пристрій тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині, після чого протріть його сухою тканиною.

Підключення:

Для уникнення псування обладнання, під час підключення або відключення конвертора супутникової тарілки, вимикайте живлення ресивера.

Розміщення:

Використовуйте приймач всередині приміщення. Уникайте блискавки, дощу і сонячних променів.

Корпус:

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не відкривайте самостійно корпус приймача. Звертайтеся за підтримкою лише до кваліфікованого персоналу


1. Передня та задня панелі

Передня панель



1. Кнопка **POWER** для увімкнення або переходу в режим очікування.
2. Кнопки **CH- / CH+** переходу до попереднього чи наступного каналу.
3. **LED дисплей** Відображає поточний номер каналу.
4. **Порт USB** для під'єднання зовнішнього носія використовується для оновлення програмного забезпечення та відтворення медіафайлів.
5. **Індикатор POWER:** Індикатор живлення.

Задня панель

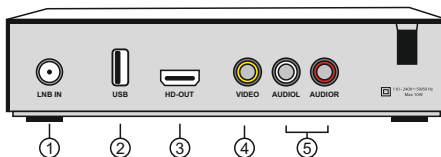

1. **LNB IN** Для підключення кабелю від конвертора супутникової антени.
2. **USB** Порт USB 2.0
3. **HD OUT** Цифровий відео/аудіо вихід.
4. **VIDEO** Аналоговий відеовихід.
5. **AUDIO L/R** Аналоговий аудіовихід (стерео).

2. Пульт дистанційного керування (ДК)

1. **POWER** : Увімкнення / Режим очікування
2. **MUTE** : Вимкнення звуку.
3. **P.SIZE**: Роздільна здатність екрану
4. **AUDIO**: Вибір аудіо.
5. **SAT**: Показати список супутників.
6. **FAV**: Перелік обраних каналів.
7. **PAGE+/-**: Гортання списку вгору / вниз.
8. **USB MEDIA**: Вхід до меню USB.
9. **▲ ▼ CH+/-**: Перехід до попереднього/ наступного каналу чи пункту меню.
10. **◀ ▶ VOL+/-**: Регулювання гучності чи перехід ліворуч або праворуч у меню.
11. **OK**: Виклик списку програм. Активація вибраного пункту екранного меню.
12. **MENU**: Відображення меню на екрані.
13. **EXIT**: Повернення до попереднього меню.
14. **EPG (Телегід)**: Функція програмного гіда.
15. **INFO**: Відомості про поточний канал.
16. **RECALL**: Попередній канал.
17. **TV/R**: Перехід між режимами ТБ та радіо.
18. **ЦИФРОВІ КЛАВІШИ (0~9)**: Вибір номера каналу та числових даних в меню
19. **◀◀**: Перехід до попереднього медіафайлу.
20. **▶▶**: Перехід до наступного медіафайлу.
21. **◀◀**: Перемотування назад.
22. **▶▶**: Перемотування вперед.
23. **●**: Запис.
24. **>**: Відтворення / зняти з паузи.
25. **||**: Пауза / функція Time Shift
26. **■**: Припинення відтворення / запису.
27. **TXT**: Показує телетекст каналу.
28. **GOTO**: Пошук каналів за назвою.
29. **SUB**: Список мов субтитрів каналу.
30. **TIMER**: Функція таймера.



3. Підключення

Розпакуйте комплект поставки та вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування. Уважно ознайомтесь з інформацією цього посібника. Підключіть приймач, використовуючи наведену типову схему підключення. Ви можете підключити один конвертор супутникової антени безпосередньо в LNB IN, або підключити декілька конверторів через DiSEqC комутатор.



4. Встановлення та робота

Після підключення ресивера до обладнання, увімкніть приймач і проведіть налаштування каналів. Стандартне значення паролю 0000.

Головне меню

Для входу в головне меню натисніть клавішу «MENU». Головне меню складається з наступних пунктів: «Редактор каналів», «Налаштування системи», «Установка», «Утиліти» та «Медіацентр». Для навігації по меню використовуйте клавіші [▲ ▼]. Для входу в підменю натисніть клавішу «OK». Для повернення до попереднього меню натисніть «EXIT».

5. Установка

Оберіть пункт меню «Установка». У цьому меню ви можете налаштувати антену, мотор, список супутників та транспондерів.

5.1 Установка антени

Натисніть «ОК» для входу в меню У цьому меню ви можете вибрати потрібний супутник, налаштувати його параметри та розпочати пошук (автоматичний або сліпий), а також перейти до списку супутників (червона кнопка) та транспондерів (зелена кнопка).

5.2 Налаштування мотора




Якщо ваша антенна система має моторизований підвіс, в даному меню ви можете зробити необхідні налаштування.

5.3 Список супутників

У цьому меню можна додавати (зелена кнопка), видаляти (червона), змінювати назви супутників (жовта) та здійснювати пошук каналів (синя). Для цього потрібно вибрати супутник та натиснути кнопку відповідного кольору на пульті ДК.

5.4 Список транспондерів

У цьому меню можна додавати (зелена кнопка), видаляти (червона), змінювати транспондери (жовта) та здійснювати пошук каналів (синя). Операції схожі на вищеописані: ви можете додати частоту транспондера, символну швидкість, вибрати поляризацію (Горизонтальна, Вертикальна) і FEC (1/2, 2/3 ... Авто)

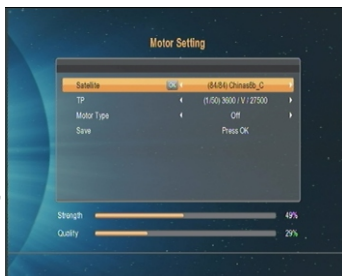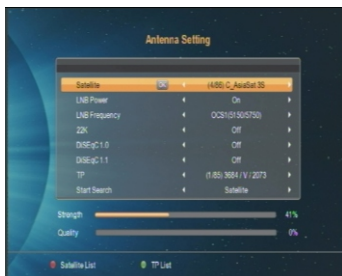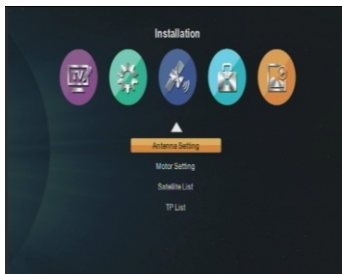

6. Редактор каналів

6.1 TV канали

Використовуючи це меню, ви можете:

1. Видалити
2. Перемістити
3. Пропускати
4. Блокувати
5. Редагувати список обраних каналів

А також сортувати (червона кнопка), змінювати назву (зелена кнопка), встановити PID (жовта кнопка).




Для редагування оберіть потрібну операцію, натиснувши відповідну цифрову клавішу (1, 2, ... 5) на пульті ДК. Далі за допомогою клавіші «OK» виберіть необхідні канали та натисніть кнопку «EXIT» для підтвердження.

6.2 Радіо програми

Операції з радіо програмами подібні телевізійним.

6.3 Видалити канали

Використовуючи це меню, ви можете видалити всі налаштовані канали.

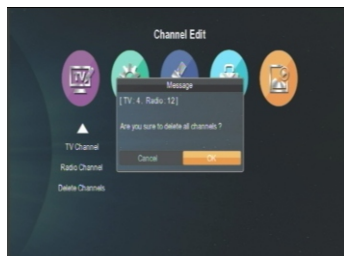


7. Налаштування системи

Використовуючи це меню, ви можете налаштувати відеовихід, екранне меню, встановити мову, таймер, батьківський контроль та інше.

7.1 Налаштування часу

Використовуючи це меню, ви можете змінити налаштування часу. За замовчуванням налаштування часу стоять в автоматичному режимі. Ви можете вибрати ручні налаштування та самостійно обрати часовий пояс вашої країни. Приймач відобразить поточний час завдяки технології TDT (Таблиця часу і дати)

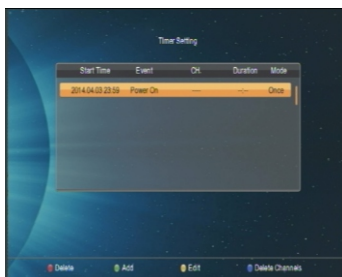

7.2 Таймер

Використовуючи це меню, ви можете встановити таймер на початок відтворення або запису необхідного вам каналу.

Зелена кнопка - Додати нову подію таймеру.

Жовта кнопка - Редагувати подію таймеру.


Красна кнопка - Видалити подію таймеру.

7.3 Мова

Використовуючи це меню, ви можете встановити мову меню, аудіо, субтитрів, EPG та телетексту.

7.4 Налаштування AV

Використовуючи це меню, ви можете задати роздільну здатність зображення, тип ТБ, формат кадру та аудіо.

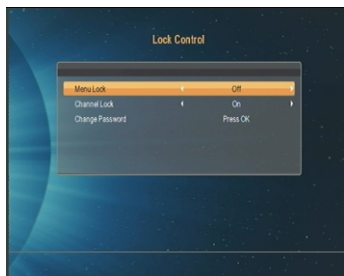

7.5 Батьківський контроль

Використовуючи це меню, ви можете встановити пароль для доступу до налаштувань системи, редагування та перегляду окремих каналів, а також змінити пароль користувача. Стандартне значення паролю 0000.

7.6 OSD налаштування

Використовуючи це меню, ви можете задати прозорість меню та телетексту, встановити час відображення інформації (OSD) на екрані та обрати тип перемикування каналів (стоп-кадр або чорний екран).



7.7 Передача кольору

Використовуючи це меню, ви можете налаштувати яскравість, контрастність та насиченість зображення для досягнення потрібного ефекту при перегляді телевізійних програм.

8. Утиліти

8.1 Системна інформація

Використовуючи це меню, ви можете дізнатися серійний номер ресивера, версію встановленого ПЗ

8.2 Заводські налаштування



Використовуючи це меню, ви можете видалити всі канали та налаштування. Натисніть кнопку «ОК» та введіть пароль (стандартне значення паролю 0000.).

УВАГА: при активації функції «Заводські налаштування» будуть видалені всі канали, списки улюблених каналів, налаштування та інші відредаговані і введені Вами дані.

8.3 Оновлення ПЗ

(тільки при наявності встановленого USB пристрою)

За допомогою зовнішнього USB накопичувача ви можете оновити програмне забезпечення ресивера, а також зробити резервну копію всіх налаштувань (супутники, канали, параметри).

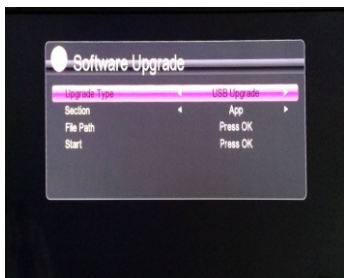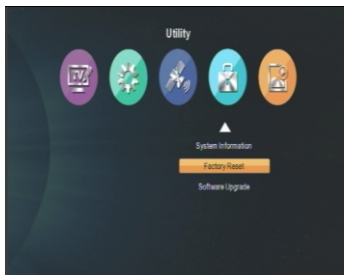

9. Медіацентр

Меню «Медіацентр» активне тільки при наявності встановленого USB пристрою.

9.1 Медіа-плеєр

Вкористовуючи клавіші [▲ ▼], оберіть режим перегляду та натисніть «ОК»:

ФАЙЛ - В цьому режимі ви можете відтворити будь-який формат медіа-файлів. (Музика / Відео / Фото)

ВІДЕО - В цьому режимі на екрані з'явиться список тільки відео-файлів. Оберіть потрібний файл та натисніть клавішу «ОК» для перегляду.

МУЗИКА - В цьому режимі ви побачите список тільки аудіо-файлів. Оберіть потрібний файл та натисніть клавішу «ОК» для початку прослуховування.

ФОТО - В цьому режимі на екрані з'являться всі зображення з USB пристрою. Ви можете переглядати зображення одне за іншим або включити автоматичний режим «слайд шоу».

9.2 Управління PVR

Використовуючи це меню, ви можете активувати та налаштувати функцію «TimeShift» (розмір та тривалість запису).

9.3 Записані файли

Для відображення списку усіх записаних програм, перемістіть курсор на пункт «Записані файли» і натисніть клавішу «ОК».



10. Додаткова інформація

Усунення несправностей

Перед зверненням до сервісного центру ознайомтеся будь ласка з наступними порадами. Якщо проблема не буде усунена, будь ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора або сервісного центру.

1. Не відображається інформація на передній панелі. (Пристрій не вмикається)

- Перевірте підключення до мережі живлення.
- Підключіть мережевий кабель в іншу розетку.
- Перевірте кнопку включення на задній панелі приладу.

2. Немає зображення

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що AV / HDMI кабель підключений до телевізора.
- Переконайтеся, що антена правильно підключена до пристрою.
- Перевірте рівень яскравості телевізора.
- Переконайтеся, що канал в даний момент транслюється.

3. Погана якість зображення / звуку

- Переконайтеся у відсутності поруч із пристроєм мобільних телефонів та мікрохвильових печей.
- Перевірте рівень сигналу, підключення антени, її стан та направленість. При необхідності замініть несправний конвертер. Для поліпшення рівня сигналу замініть супутникову антену на антену більшого розміру або змініть конвертер на конвертер з меншим коефіцієнтом шуму.
- Рівень сигналу також може залежати від погодних умов.

4. Відсутність звуку або його погана якість

- Перевірте правильність підключення вашого AV / HDMI кабелю.
- Перевірте рівні гучності телевізора і приймача.
- Переконайтеся, що ваш приймач або телевізор не знаходиться в режимі відключеного звуку (MUTE).
- Перевірте тип аудіо (якщо доступно)

5. Не працює пульт дистанційного керування.

- Змініть положення пульта ДК безпосередньо в сторону ресивера та підійдіть ближче до пристрою. Замініть батареї пульта.