



World Vision®

Панель

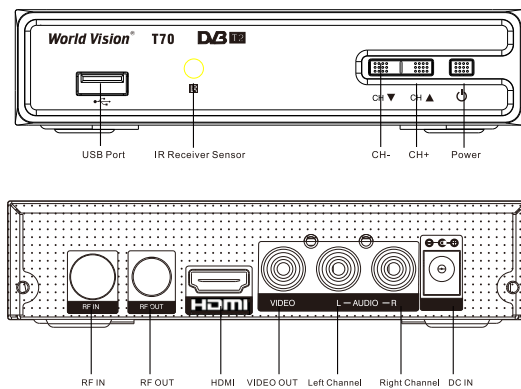

Базове підключення

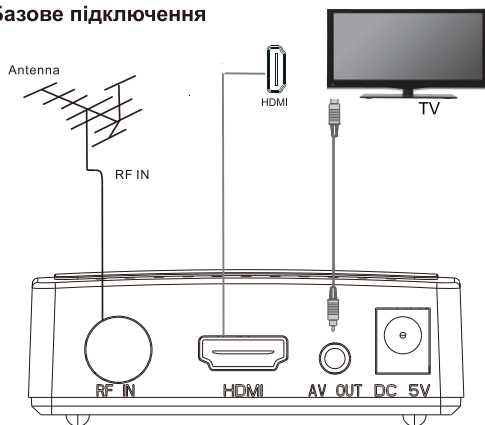

Пульт ДУ



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. ВКЛЮЧЕННЯ | 13. ОБРАНЕ |
| 2. КРОК | 14. ТЕКСТ |
| 3. ВІДТВОРИТИ/ПАУЗА | 15. ОСТАННЄ |
| 4. ПОПЕРЕДНІЙ | 16. ІНФОРМАЦІЯ |
| 5. НАСТУПНИЙ | 17. ЕЛЕКТРОНІЙ ГІД ПРОГРАМ |
| 6. ТВ/Р | 18. ВИХІД |
| 7. КЛАВИШИ НАВІГАЦІЇ | 19. ІНФОРМАЦІЯ PVR |
| 8. МЕНЮ | 20. ВПЕРЕД |
| 9. СТОРІНКА ВВЕРХ | 21. ПРИСКОРЕНО ВПЕРЕД |
| 10. СТОРІНКА ВНИЗ | 22. СТОП |
| 11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА | 23. ЗАПИС |
| 12. АУДІО | 24. ВИМКНУТИ ЗВУК |

ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
 Приєднайте пристрій до блоку живлення постійного струму, увімкніть його та натисніть кнопку [STANDBY] і дочекайтесь появи вікна «Інструкція з установки»:

- Використовуючи кнопки [CH▲/▼] оберніть потрібний елемент, та скористуйтесь кнопкою [VOL ◀/▶], щоб змінити його.
- Оберніть відповідну позицію в «Вибір мови», «Вибір формату екрану».
- Перемістіть курсор на кнопку "OK" та натисніть [OK] для запуску автоматичного пошуку.

Головне меню
 Редактор каналів
 Сканер каналів
 Налаштування системи
 Зовнішній накопичувач
 Медіаплеєр

Користуючись кнопками [CH▲/▼] оберніть потрібну позицію, натисніть [OK] для входу у відповідний інтерфейс налаштувань. Натисніть кнопку [ВИХІД/EXIT] для виходу з поточного меню.

Примітка

- Чотири клавіші навігації [▲/▼/▶/◀], [OK] та [EXIT] мають ті самі функції на всіх рівнях меню.
- Деякі кнопки в різних меню мають різні функції. Будь ласка, визначайтеся з кнопками по екрану меню.
- Запрограмовані кнопки (кольорові кнопки на пульті) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначайтеся з кнопками по екрану меню.


1. Редактор каналів
 Перемістіть курсор на «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю. Там є такі три варіанти на вибір:

Список ТВ каналів
 Список каналів радіо
 Видалити все


2. Пошук каналу
 Перемістіть курсор на «Пошук каналу» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю. Там мається три варіанти на вибір:
 Користуючись кнопками [CH▲/▼] зробіть вибір в підменю, а за допомогою кнопки [OK] увійдіть у його відповідний інтерфейс.
 Кнопка [ВИХІД/EXIT] забезпечує вихід з поточного меню.
 Пошук DVB-T каналу
 Автоматичний пошук DVB-T
 LCN

3. Системні налаштування
 Перемістіть курсор на «Системні налаштування» і натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 9 наведених нижче варіантів вибору. Користуючись кнопками [CH▲/▼] оберніть відповідне підменю та натисніть [OK] для входу в нього. Натисніть [Вихід/EXIT] для виходу.


Інформація
 ТВ система
 Налаштування екрану
 Налаштування місцевого часу
 Бат'яківський контроль
 Мова
 Налаштування OSD
 Інше
 Заводські налаштування

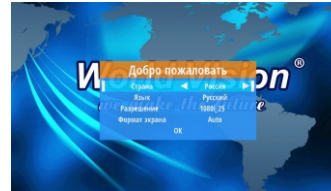

4. Зовнішній накопичувач (USB)
 Перемістіть курсор на «Зовнішній накопичувач» та натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 4 варіанти, які наведені нижче. Інформація про накопичувач (PVR)
 Налаштування накопичувачу (PVR)
 Оновлення за допомогою USB диску
 Безпечне вилучення USB пристрою

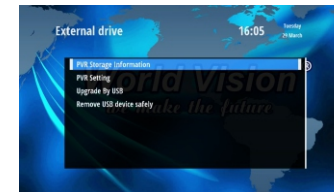

5. Медіаплеєр (Плеєр)
 Перемістіть курсор на «Медіаплеєр» і натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 4 варіанти на вибір, які наведені нижче:
 PVR
 Відео
 Музика
 Зображення

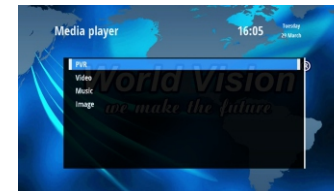

Назва	Характеристики	
Тонер високої частоти	Діапазон входних частот	174 230, 470 ~ 862MHz (VHF&UHF)
	Ширина діапазону	6, 7 or 8 MHz
	Рівень входного сигналу	75 20dBm
Демодуляція	Підключення RF	IEC169 2, внутрішній контакт
	Вхідний опір	75Ω
Декодування відео	Форма хвилі	COFDM Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing
	Демодуляція	QPSK, QAM16
	Захисний інтервал	1/4, 1/16, 1/32
	Кодування	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодування аудіо	Декодування відео	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 HD H.264 DivX (безкоштовної версії)
	Роздільність відео	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
	Швидкість потоку відео	45,5 Mbit/s максимум
	Формат екрану	4:3/16:9
Система відео зображення	Система відео зображення	AUTO/PAL/NTSC
	Декодування аудіо	ISO/IEC13818 3 MPEG-1 MPEG-2(Layer III) MP3
	Аудіо трекинг	Stereo, Dual Track, Monophony (L, R)
USB 2.0	Формат зображення	MP3, JPEG and BMP
	Файлова система	NTFS FAT32 FAT16
Живлення	Струм вихідного сигналу	500MA (максимум)
	Оновлення	Підтримка – оновлення програмного забезпечення
	Вихід	DC 5V 1.2A
Робочі умови	Вхід	~ 176-240V 53Гц
	Номинальна потужність	= 5 Вт
	Максимальна потужність	= 6 Вт
Робочі умови	Навантаження в режимі очікування	= 0.5 Вт
	Робоча температура	0~40°
	Післятимова вологість повітря	< 90%

Країна походження: Китай
 Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
 Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тєроуд
 Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифікований
 Гарантія - 1 рік
 Сервісні центри в Україні
 +38 (044) 360-35-84
 +38 (099) 366-05-83
 +38 (097) 431-12-42
 E-mail: support@gi.ua